

IsatPhone^{PRO}

如何升级您的 IsatPhone

安装固件升级工具

有时，您可能需要升级电话以便改进其功能和操作。当需要进行固件升级时，Inmarsat 和/或服务经销商将会通知您。

请注意，在安装固件升级工具以前，您需要安装 USB 驱动程序。USB 驱动程序及指南《如何安装 USB 驱动程序》包含在 CD 上。

如要在 PC 上安装固件升级工具，请执行下列步骤：

(1)



从 CD 中选择软件 > 固件升级工具。


Isatphone Pro 固件升级工具安装向导随之出现。

(2)




单击下一步。

(3)

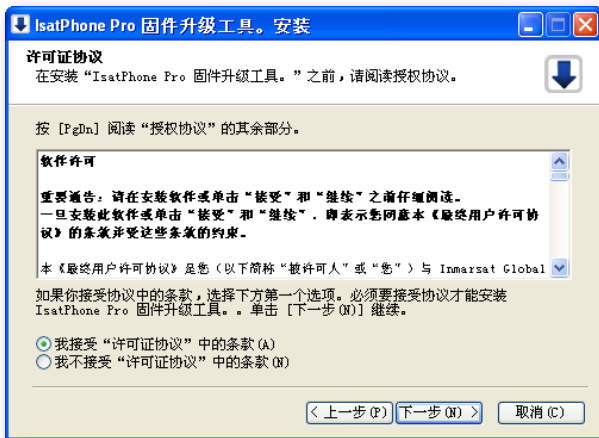

阅读并选择我接受“许可证协议”中的条款，然后单击下一步。


(4)

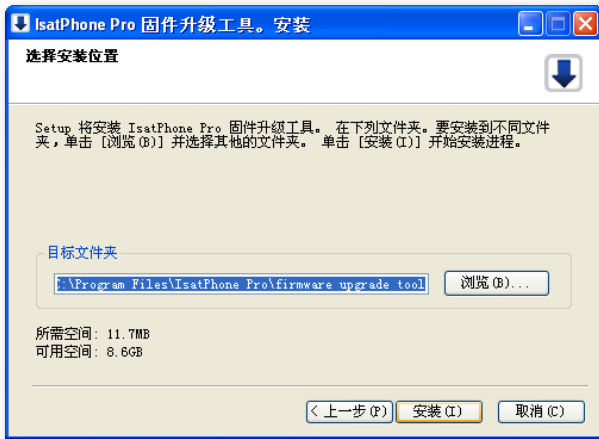

单击安装以开始安装进程。

注意：您可单击浏览...来更改安装文件夹的位置。

(5)

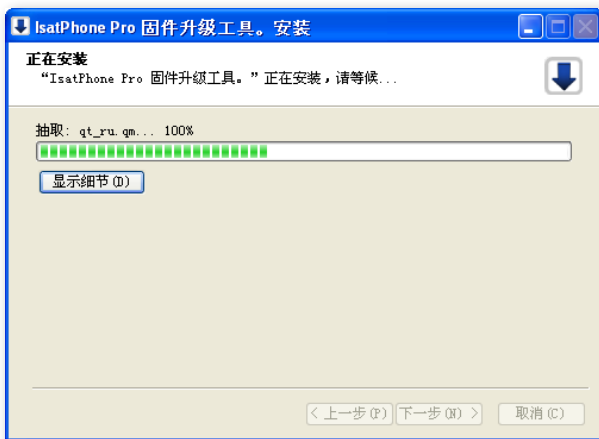

安装进程结束后，请单击下一步。

注意：您可单击显示细节来显示安装详细信息。

(6)



单击完成。

安装至此完成。

注意：如果选择了运行程序，则安装一结束，该工具就会启动。

升级您的 IsatPhone


无论 SIM 卡是否插入电话，固件升级都会成功。

升级可向前兼容和向后兼容，也可按非连续方式加载，例如从 v1.0 升级到 v3.0。

诸如 PIN、联系人或事务管理等个性化设置不受升级影响。但如果您想创建联系人备份，则可使用联系人同步工具。

在升级过程中，手机通过 USB 连接获得电能。但手机需要具备最小电池电量才能够开机并开始升级。

如果升级中断，手机将保持在升级模式，您应该重新启动升级。在升级成功完成前，电话将一直保持在升级模式下。

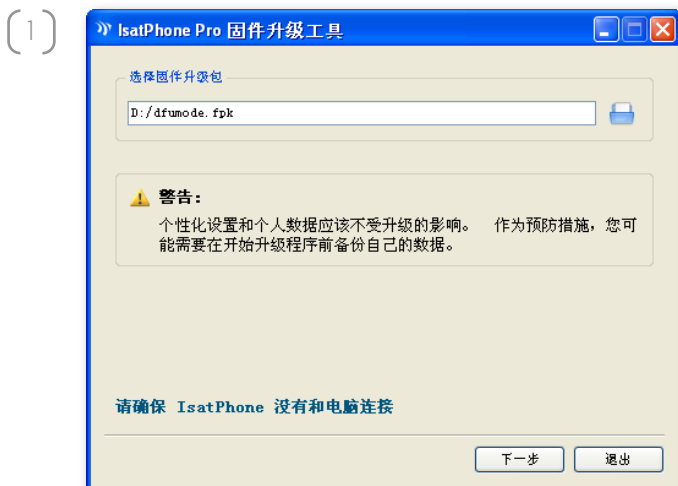

注意：在启动固件升级工具前，确保电话未与 PC 连接。

依次选择开始 > 所有程序 > IsatPhone Pro > 固件升级工具 > 固件升级工具。

浏览并选择 .fpk 文件（升级映像文件），然后单击下一步。



如果该文件无效，例如选择了不正确的文件或您的电话与 PC 连接，则会显示错误信息。



(2)



用提供的 USB 电缆将 IsatPhone 连接到 PC。如果您的电话没有开机，请现在开机。

注意：当电话与 PC 连接时，开始升级按钮启用，状态字段显示 **IsatPhone 已连接** 和升级准备就绪。

(3)



单击开始升级以开始 IsatPhone 固件升级。

在升级过程中，如果断开电话或出现错误，则会显示错误信息。纠正错误，然后再次升级，直到升级成功。



在升级 100 % 完成后，状态字段将显示**设备升级成功**。至此，电话已成功升级。

单击完成以关闭应用程序。电话将自动重新启动，并进入充电模式，这是因为 USB 仍然连接。

从 IsatPhone 上断开 USB 电缆。至此，电话已可使用。

inmarsat.com/isatphone

虽然本《如何升级您的 IsatPhone》中的信息是经过精心编制，但是并不明确或暗示性地表示或保证，这些信息的充足性、准确性、可靠性或完整性。Inmarsat Global Limited 或任何集团公司或其官员、职员或代理人皆不对任何人承担使用本《如何升级您的 IsatPhone》所带来的任何责任或义务。Inmarsat Global Limited 2010 年版权所有。保留所有权利。INMARSAT 是 International Mobile Satellite Organisation 的注册商标；Inmarsat 标志是 Inmarsat (IP) Company Limited 公司的注册商标。Inmarsat Global Limited 公司拥有以上两个商标的使用权。IsatPhone Pro How to Upgrade your IsatPhone June 2010 (Chinese).